SONY

PS4

CUH-ZCT1E

7023075

Mando inalámbrico DUALSHOCK®4 Manual de instrucciones

Precauciones

Antes de usar este producto, lea con atención este manual y los manuales del hardware compatible si los hubiera. Conserve el manual para futuras consultas.

- No utilice la función de vibración si tiene alguna enfermedad o lesión ósea, articular o muscular en las manos o en los brazos.
- Puede activar o desactivar la función de vibración en (Ajustes), en la pantalla de funciones.
- Evite el uso prolongado del sistema PS4™ y el mando inalámbrico.
- Interrumpa inmediatamente el uso del producto si empieza a sentirse cansado o siente malestar o dolor en las manos o los brazos durante su uso. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
- Podría producirse una pérdida de capacidad auditiva permanente si los auriculares con micrófono o los auriculares se usan a un volumen demasiado alto. Ajuste el volumen a un nivel seguro. Con el tiempo, un volumen cada vez mayor podría empezar a parecerle normal, pero estar en realidad perjudicando su audición. Si escucha pitidos, siente malestar en los oídos o no escucha bien a la gente, deje de usar los auriculares y consulte a un experto en problemas auditivos. Cuanto más alto sea el volumen, antes podría verse afectada su capacidad auditiva. Para proteger su audición:
  - Limite la cantidad de tiempo que utiliza los auriculares a un volumen alto.
  - Evite subir el volumen para bloquear los ruidos externos.
  - Baje el volumen si no es capaz de escuchar a la gente que se encuentra cerca.
- No mire la barra luminosa del mando cuando esté parpadeando. Si experimenta malestar o dolor en cualquier parte del cuerpo, deje de usar el mando de inmediato.
- No manipule baterías de iones de litio dañadas o con fugas de líquido. Si se produce una fuga de líquidos de la batería interna, deje de utilizar el producto inmediatamente y póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica para solicitar ayuda. Si el fluido entra en contacto con su ropa, piel u ojos, lave inmediatamente la zona afectada con agua limpia y consulte a su médico. El fluido de la batería puede producir ceguera.
- No desmonte o manipule el producto bajo ningún concepto.
- No exponga el producto a temperaturas elevadas, humedad excesiva ni a la luz directa del sol.
- No permita que el producto entre en contacto con líquidos.
- No coloque objetos pesados sobre el producto.
- No tire ni deje caer el producto y evite que sufra impactos físicos.
- Tome precauciones al usar las funciones de sensor de movimiento del mando inalámbrico.
  - Antes de usar las funciones de sensor de movimiento, asegúrese de que dispone de espacio suficiente para moverse.
  - Sujete con firmeza el mando inalámbrico para que no se le escape de las manos, lo que podría provocar daños o lesiones.
  - Cuando use el mando inalámbrico con un cable USB, asegúrese de que el cable no pueda golpear a otra persona u objeto y no tire del cable para sacarlo del sistema PS4™ mientras esté jugando.

Protección exterior

Siga las instrucciones facilitadas a continuación para contribuir a evitar que el exterior del producto se deteriore o se decolore.

- No coloque ningún tipo de material de goma o vinilo en el exterior del producto durante un período de tiempo prolongado.
- Use un paño suave y seco para limpiar el producto. No utilice disolventes ni otras sustancias químicas. No limpie con paños tratados químicamente.

Registro (emparejamiento) del mando

La primera vez que utilice el mando o cada vez que quiera utilizar el mando en otro sistema PlayStation®4, deberá registrar (emparejar) el dispositivo. Encienda el sistema PS4™ y conecte el mando con el cable USB para completar el registro del dispositivo.

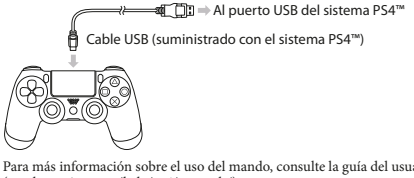

Para más información sobre el uso del mando, consulte la guía del usuario del sistema PS4™ (eu.playstation.com/help/ps4/manuals/).

Duración de la batería

- La batería tiene una vida limitada. La duración de la batería se reducirá con el uso y el paso del tiempo. La vida de la batería también dependerá del método de almacenamiento, del uso y del entorno, entre otros factores.
- Cárguelo en un lugar cuya temperatura se encuentre entre los 10 y 30º C. Es posible que la carga no se produzca de forma efectiva en otros lugares.

Almacenamiento

Si no va a utilizar el mando inalámbrico durante un tiempo prolongado, es recomendable cargarlo al menos una vez al año para que la batería conserve su funcionalidad.

Especificaciones

Potencia de entrada	CC 5 V, 800 mA
Voltaje	DC 3,65 V
Capacidad de la batería	1.000 mAh
Tipo de batería	Batería recargable de ion-litio incorporada
Temperatura del entorno operativo	5° C ˜ - 35° C
Peso	Aprox. 210 g

El diseño y las características técnicas están sujetos a cambios sin previo aviso.

Elementos suministrados

Mando inalámbrico DUALSHOCK®4 (1), Manual de instrucciones (este documento) (1); cable USB no incluido. Para conectar o recargar el mando, utilice el cable USB suministrado con el sistema PS4™.

GARANTÍA

Este producto está cubierto, durante 12 meses a partir de la fecha de compra, por la garantía del fabricante. Consulte la garantía del fabricante incluida en el sistema PS4™ para obtener más información.

Este producto ha sido fabricado por o para Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio, 108-0075, Japón.
Importado a Europa y distribuido por Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londres, W1F 7LP, Reino Unido.
El representante autorizado para la expedición y tenencia de las Declaraciones de conformidad es Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania.

Fabricado en China

"PlayStation", "DUALSHOCK" and "△○×□" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.
"PS4" is a trademark of the same company.

"SONY" and "" are registered trademarks of Sony Corporation.

SONY COMPUTER ENTERTAINMENT

eu.playstation.com/ps4

CE

© 2013 Sony Computer Entertainment Europe. All rights reserved.